




**DIMHORA**



**DISPLAY sauna finlandese**

## Utilizzo del prodotto

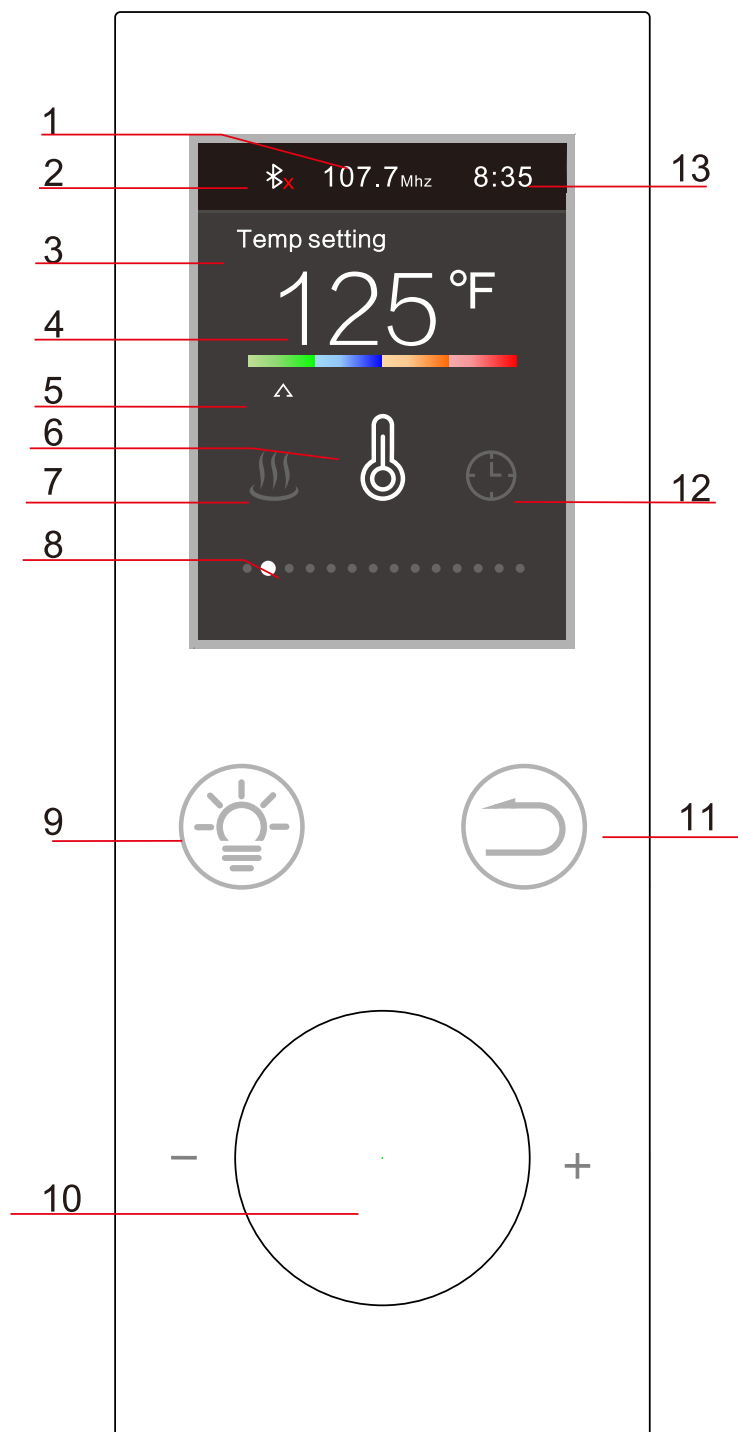

<b>1</b>	Frequenza FM
<b>2</b>	Indicatore di connessione bluetooth
<b>3</b>	Indicazioni per l'impostazione della temperatura
<b>4</b>	Settaggio della temperatura
<b>5</b>	Indicatore di temperatura
<b>6</b>	Funzione corrente
<b>7</b>	Funzione precedente
<b>8</b>	Menu di selezione funzioni
<b>9</b>	Luce 12V ON/OFF
<b>10</b>	Tasto navigatore e ON/OFF
<b>11</b>	Tasto RETURN
<b>12</b>	Funzione successiva
<b>13</b>	Orologio

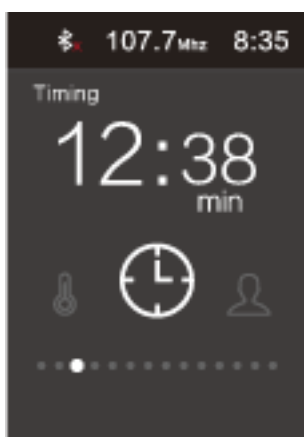


Figura 2:  
Regolazione orologio



Figura 3:  
Radio FM ON/OFF

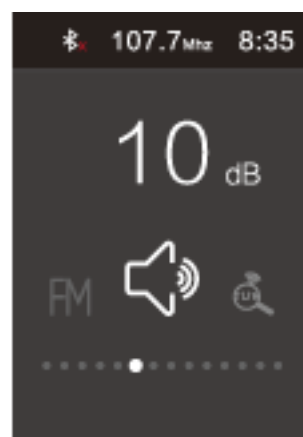


Figura 4:  
Regolazione volume

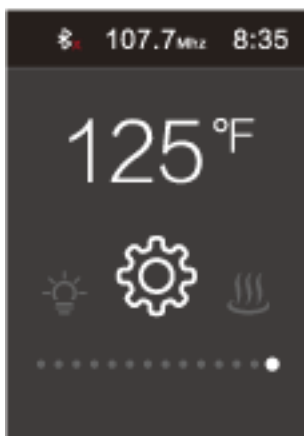


Figura 5:  
Impostazioni di sistema

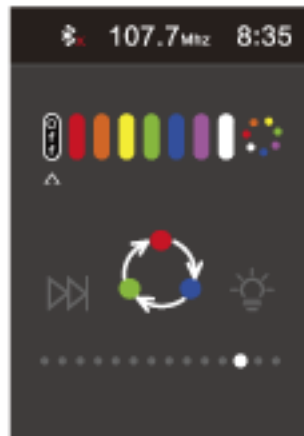


Figura 6:  
Scelta colori

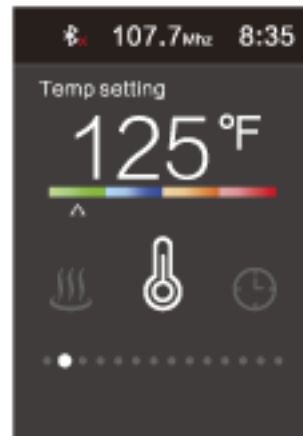


Figura 7:  
Regolazione temperatura



Figura 8:  
Vapore ON/OFF

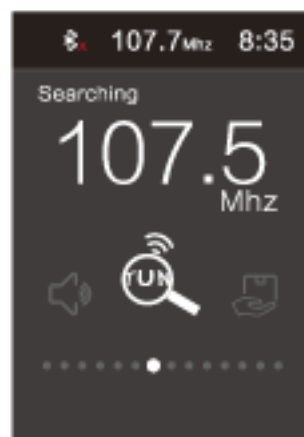


Figura 9:  
Ricerca frequenze FM

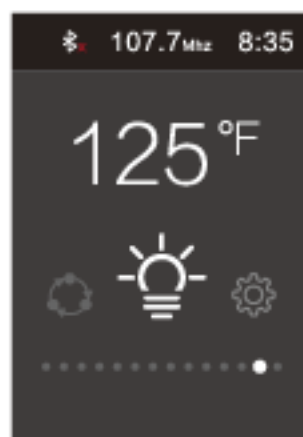


Figura 10:  
Luce 12V ON/OFF

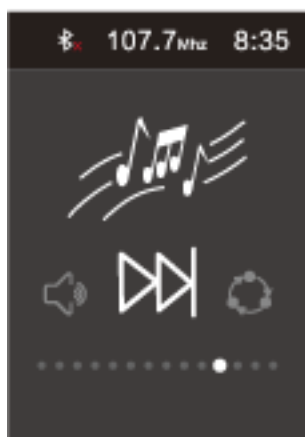


Figura 11:  
Selezione tracce Bluetooth

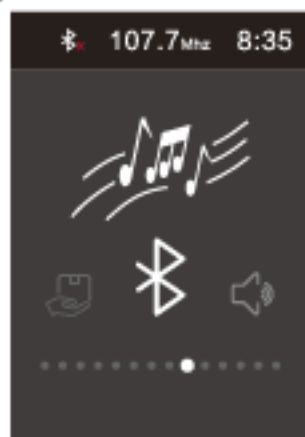


Figura 12:  
Accensione Bluetooth

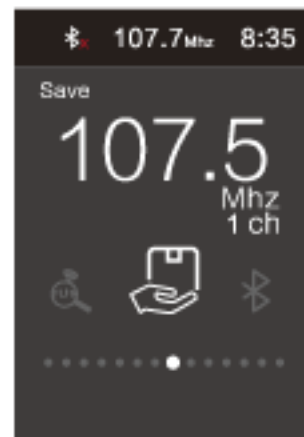


Figura 13:  
Memorizzazione/selezione  
frequenze FM

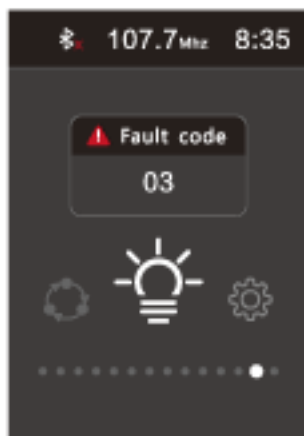


Figura 14:  
Messaggi di malfunzionamento

## Caratteristiche generali

1. I tasti funzione di questo prodotto sono di tipo touch capacitivo, estremamente sensibili al tocco. Evitare di installare e/o esporre il regolatore (prodotto) a getti d'acqua diretti per limitare il rischio di malfunzionamenti o blocchi del prodotto stesso.
2. L'area touch del display è particolarmente sensibile in corrispondenza di tutti i tasti funzionali.
3. Il prodotto è progettato per essere resistente agli schizzi d'acqua. Se viene rilevato un uso improprio, ad esempio il tocco simultaneo di due o più tasti, il prodotto va in blocco temporaneo e torna alla normale operatività dopo 1 secondo.
4. Al normale tocco dei tasti funzionali, in condizioni di operatività standard il sistema emetterà un segnale acustico.

## Descrizione delle funzioni principali

1. Luce
2. Vapore
3. Radio FM
4. Bluetooth
5. Luce colorata ON/OFF

## Funzionamento

### ON/OFF

#### ACCENSIONE

Quando il prodotto è acceso, il display emette un segnale acustico.

Se nel giro di un minuto non viene effettuata alcuna operazione, il prodotto andrà automaticamente in blocco. Per sbloccarlo, premere il tasto centrale (navigatore).

#### OPERATIVITÀ

Quando il prodotto è in stand-by, premere il tasto navigatore per 1 secondo per tornare alla normale operatività. Sul display comparirà l'immagine visibile in Figura 8 con l'indicazione della temperatura corrente della sauna.

La luce a 12V si accenderà automaticamente.

#### SPEGNIMENTO


Per spegnere il prodotto e terminare tutte le funzioni attive, selezionare sul display il Menu di selezione funzioni e tenere premuto per 2 secondi il tasto navigatore.

Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti dall'ultima operazione effettuata.

## Luce

1. La luce a 12V si attiva in qualsiasi momento con una pressione sull'apposito tasto.
2. Quando il prodotto è acceso, selezionare l'immagine visibile in Figura 10 con il tasto navigatore e premerlo per accendere la luce a 12V.

## Luci colorate


Per accedere alla modalità selezione colori, quando il prodotto è acceso ruotare il tasto navigatore e selezionare l'interfaccia controllo colori visibile in Figura 6, poi premere brevemente il tasto navigatore. Un'opportuna rotazione del tasto navigatore permette di selezionare il colore desiderato. La selezione della modalità automatica farà sì che la luce cambi automaticamente colore ogni 5 secondi. La selezione del colore nero disattiverà la funzione colore. Una pressione sul tasto  permette di uscire dalla schermata controllo colori e tornare alla schermata precedente.

## Riscaldamento stufa

1. Regolazione timer: Ruotare il tasto navigatore come in figura 2, e in seguito premerlo per accedere alla regolazione del timer. Quando la scritta "TIMING" sul display diventerà intermittente premere nuovamente il tasto navigatore fino ad avvertire un segnale acustico, successivamente ruotare il tasto navigatore per regolare le ore e i minuti (la regolazione parte da 0 minuti fino a 8h e 59min.).
2. Ruotare il tasto navigatore come indicato in figura 7, poi premerlo per accedere alla funzione di regolazione della temperatura. Ruotare il tasto navigatore per regolare la temperatura desiderata. Si consiglia di non superare la temperatura di 90°C.
3. Ruotare il tasto navigatore come indicato in figura 8, poi premerlo per accendere o spegnere la stufa.

**N.B.: L'accensione della stufa senza aver impostato il timing (come segnalato al punto 1) determinerà lo spegnimento automatico anticipato della sauna.**

## Riproduzione musica in Bluetooth

1. Accensione della funzione bluetooth: quando il prodotto è acceso e connesso al vostro dispositivo Bluetooth ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 12, poi premerlo per accedere alla riproduzione musica in Bluetooth. Quando la connessione è attiva, sul display sarà visibile l'icona .
2. Selezione tracce: quando è in corso la riproduzione tracce tramite Bluetooth, per accedere alla traccia successiva ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 11 e poi premerlo brevemente.
3. Regolazione del volume: per accedere alla regolazione del volume (da 0 a 15) ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 4 e poi premerlo brevemente.
4. La funzione Bluetooth si disconetterà automaticamente 10 secondi dopo lo spegnimento del prodotto. Riaccendendo il prodotto entro 10 secondi sarà necessario utilizzare il proprio dispositivo Bluetooth per riattivare la connessione fra dispositivo esterno e il prodotto.

Contestualmente, il lettore del vostro dispositivo entrerà in modalità riproduzione. Una volta effettuata la sincronizzazione Bluetooth il dispositivo torna alla normale operatività. Il processo di abbinamento Bluetooth richiede l'inserimento della password di default "0000"; il nome del dispositivo Bluetooth è "CAR-MUSIC".

## Regolazione orologio

Quando il prodotto è acceso, per selezionare la modalità di regolazione dell'orologio ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 5 e poi premerlo per regolare ora e minuti. Il formato dell'orologio si basa sulle 24 ore.

## Selezione unità di misura della temperatura

Quando il prodotto è acceso, per selezionare l'unità di misura della temperatura ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 5, poi tenerlo premuto per 1 secondo. Sarà possibile cambiare unità di misura da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F) e viceversa.

## Radio FM

1. Quando il prodotto è acceso, per accedere alla funzione radio ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 3.
2. Ricerca stazioni FM: quando la radio è accesa, per accedere alla selezione dei canali ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 9, poi premerlo brevemente.  
A questo punto, una rapida pressione del tasto navigatore attiva la funzione di ricerca automatica; una volta individuata una frequenza di proprio gradimento, per memorizzarla premere brevemente il tasto navigatore. È possibile memorizzare fino a un massimo di 10 canali (Figura 13).
3. Regolazione del volume: ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 4, poi premerlo per regolare il volume (min. 0 – max 15)
4. All'accensione della radio, la funzione Bluetooth si spegnerà automaticamente; al contrario, all'accensione della funzione Bluetooth, la radio si spegnerà automaticamente.
5. Quando la radio è accesa, per cambiare stazione ruotare il tasto navigatore come indicato in Figura 13.

## Risoluzione malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento sul display comparirà un messaggio simile a quello visibile in Figura 14:

Codice	Descrizione problema	Soluzione
<b>01</b>	Errore di identificazione del modello	L'host non riconosce gli infrarossi; sostituirlo
<b>02</b>	Errore di comunicazione	Localizzare la connessione e l'host
<b>08</b>	Sensore di temperatura aperto	Verificare se il problema è nella connessione, altrimenti cambiare il sensore di temperatura
<b>09</b>	Sensore di temperatura in corto circuito	
<b>11</b>	Assenza di comunicazione del prodotto (regolatore)	Verificare il funzionamento della connessione

## Parametri tecnici

Condizioni operative nominali e caratteristiche tecniche			
Voltaggio nominale	AC220 o Ac380	Frequenza	50Hz
Corrente nominale		Potenza nominale	<15.2KW
Resistenza di isolamento		Resistente all'acqua	

Parametri di carico				
Carichi	Voltaggio nominale	Frequency	Potenza nominale	Altro
Riscaldatore	AC220V	50Hz	3x5 Kw	-
Luce	DC12V	50Hz	<15W	-
Luci colorate	AC220V 12V	50Hz	<50W	
Amplificatori			8 ohm/5W*2	-
Potenza AUX	AC220V			

NOTA: le impostazioni relative a volume, canali radio, frequenza, temperatura e impostazioni della sauna vengono salvate nella memoria del prodotto.