



MANUALE D'USO DISPLAY



Servizio Clienti: +39 010.9126394

www.minipiscina.net


info@dimhora.com - www.dimhora.com



Indice

Legenda dei comandi	pag.1
Istruzioni per l'uso:	
Accensione e spegnimento	pag.1
Idromassaggio ad acqua	pag.2
Idromassaggio ad aria	pag.2
Termostato	pag.2
Illuminazione	pag.3
Radio	pag.3
Bluetooth	pag.3
Pulizia del sistema	pag.4
Schema elettrico centralina	pag.4
Avvertenze	pag.5
Descrizione dei guasti	pag.5

Legenda dei comandi

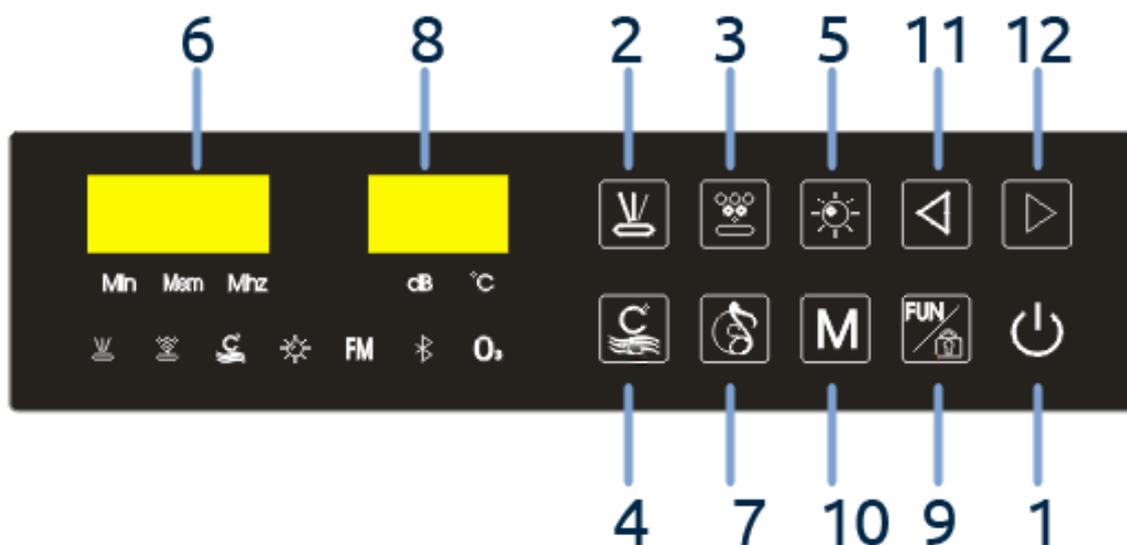

1 Tasto ON/OFF
2 Pompa ad acqua
3 Pompa ad aria
4 Termostato

5 Illuminazione
6 Display
7 Bluetooth/FM
8 Display

9 Tasto SET
10 Canali FM in memoria
11 Tasto -
12 Tasto +

Istruzioni per l'uso

1. Accensione

Per accendere il prodotto, premere il tasto ; sul display comparirà la temperatura dell'acqua rilevata.

2. Spegnimento

Per spegnere il prodotto, brevemente il tasto .

Dopo un'ora di inattività il prodotto si spegnerà automaticamente.

Idromassaggio ad acqua

Premere il tasto  per attivare o disattivare la pompa ad acqua.

Il tasto  è retroilluminato con luce bianca fissa quando la pompa ad acqua è attiva e il livello di acqua in vasca è sufficiente; se il livello di acqua in vasca scende fino a diventare insufficiente, la pompa ad acqua si disattiva in automatico e la retroilluminazione del tasto  lampeggia.

Per riattivare la pompa, ripristinare il riempimento della vasca a un livello d'acqua adeguato.

E' possibile modulare l'idromassaggio ad acqua in maniera manuale, ruotando l'apposito comando vicino alla rubinetteria.

Idromassaggio ad aria

A vasca piena, premere il tasto  per attivare la pompa ad aria.

Quando la pompa ad aria è attiva, il tasto  è retroilluminato con luce bianca fissa.

La pompa ad aria parte alla velocità massima e passa a velocità 3 nel giro di due secondi.

Per disattivarla, premere il tasto .

Quando la pompa ad aria è attiva, premere il tasto  una o più volte fino a veder comparire sul display l'indicatore di intensità dell'aria: a quel punto premere il tasto  o  per regolarne il getto.

L'intensità può variare da 1 (meno intensa) a 5 (più intensa).

Termostato

Il funzionamento del termostato è legato al funzionamento della pompa ad acqua ed ha la funzione di mantenere la temperatura in maniera costante, non di riscaldarla: non è possibile immettere acqua fredda per ottenere acqua calda.

Per accendere il termostato, a vasca piena e pompa ad acqua in funzione premere il tasto .

Quando il termostato è in funzione, premere il tasto  una o più volte fino a visualizzare sul display sia l'icona  relativa alla temperatura del termostato, sia la temperatura dell'acqua.

A questo punto premere il tasto  o  per regolare il termostato da un minimo di 25°C a un massimo di 42°C.

Dall'ultima regolazione della temperatura, il prodotto torna in modalità standard.

La funzione di riscaldamento si interrompe automaticamente quando l'acqua raggiunge una temperatura di 1°C più alta della temperatura massima impostata.

Se il termostato è attivo e l'acqua in vasca scende a un livello insufficiente, il sistema di mantenimento dell'acqua/[riscaldatore] si disattiva automaticamente e la retroilluminazione del tasto  lampeggia nei colori bianco e blu.

Il sistema di mantenimento dell'acqua[riscaldatore] riparte in automatico quando la pompa d'acqua è attiva e l'acqua in vasca torna a un livello sufficiente.

Illuminazione

L'illuminazione interna si attiva premendo il tasto  e varia in funzione del modello prescelto.

Radio

Premere il tasto  per accendere o spegnere la radio.

A radio accesa, premere il tasto  una o più volte fino a veder comparire sul display la frequenza FM.

I tasti  e  permettono di variare la frequenza radio di 0.1Mhz per volta.

L'intervallo di frequenza è compreso tra 87.5 e 108Mhz.

Una pressione di tre secondi sui tasti  o  attiva la ricerca automatica delle frequenze; tale ricerca si interrompe ogni volta che la radio individua un canale a buona ricezione. In assenza di ulteriore ricerca, dopo 3 secondi il display torna in modalità standard.

Per regolare il volume (da 0 a 15) premere i tasti  o .

Per memorizzare le stazioni radio, premere il tasto  per passare alla successiva stazione salvata in memoria. Una pressione di tre secondi sul tasto  salva in memoria la stazione che si sta ascoltando. È possibile memorizzare fino a un massimo di dieci stazioni.

Funzione Bluetooth (password dove richiesta: 2288)

A prodotto acceso, utilizzare la funzione bluetooth del proprio smartphone o tablet per connetterlo al bluetooth della vasca.

In caso di mancato funzionamento, disattivare e riattivare la funzione bluetooth fino a stabilire una connessione.

Premere il tasto  per passare alla funzione Bluetooth.

In caso di mancata connessione con smartphone o tablet, sia l'icona  visibile sul display, sia la retroilluminazione del tasto  sul pannello di controllo lampeggiano.

Riprovare a disconnettere e riconnettere lo smartphone o tablet fino a stabilire la connessione: quando l'icona  sul display e la retroilluminazione bianca del tasto  smettono di lampeggiare e rimangono fisse, è possibile riprodurre i file audio presenti sul proprio smartphone o tablet.

Per passare ad altri media o attivare/disattivare il bluetooth, premere il tasto .

Quando il bluetooth è attivo, premere  o  per regolare il volume (da 0 a 15).

Quando la funzione bluetooth è attiva, premere il tasto  una o più volte fino a visualizzare sul display la dicitura Setting. Per selezionare altre tracce audio premere i tasti  o .

Se durante l'ascolto subentra una telefonata, la riproduzione audio si interrompe automaticamente ed è possibile rispondere al telefono: la musica riparte al termine della conversazione.


La funzione bluetooth si disattiva automaticamente dieci secondi dopo lo spegnimento del prodotto.

Pulizia del sistema idromassaggio

Al termine dell'utilizzo del prodotto, allo spegnimento del display si attiverà automaticamente la funzione O₃ per una corretta igienizzazione del sistema idromassaggio.

Si prega di approfondire la pulizia del sistema nella parte "Avvertenze e manutenzione del prodotto".

Schema elettrico centralina

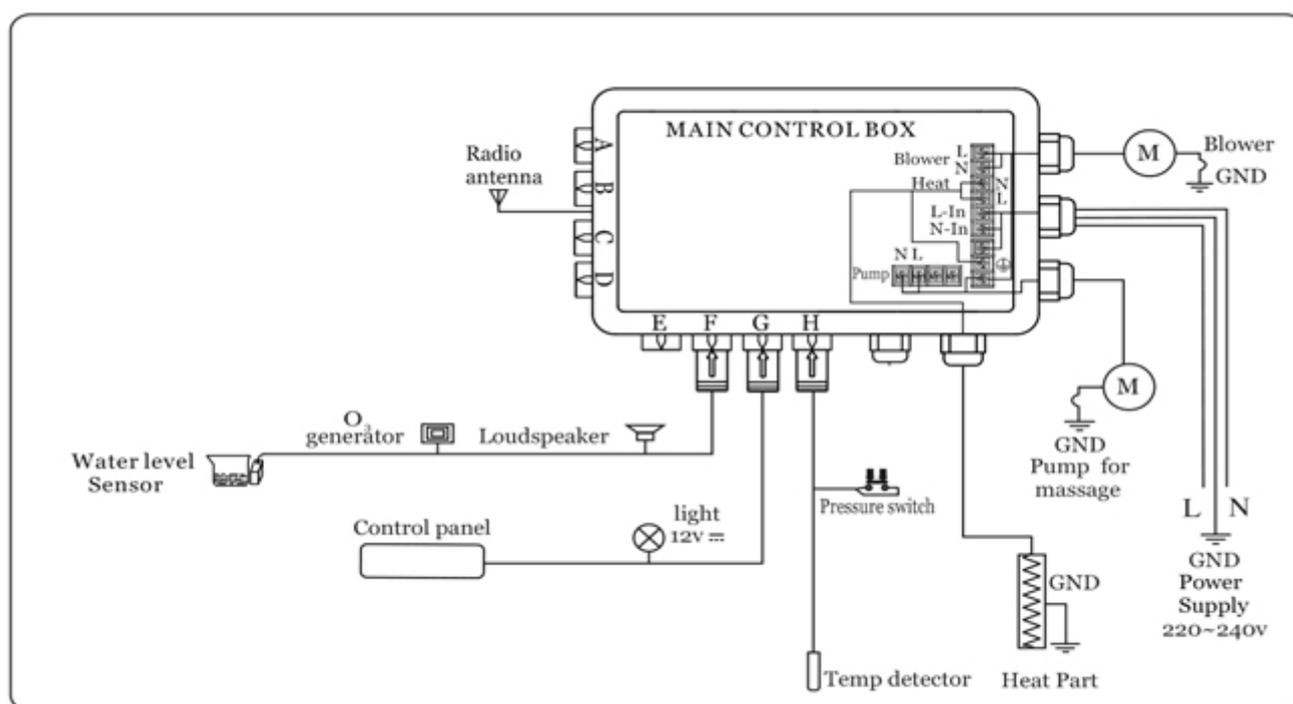

Avvertenze

L'apertura, l'alterazione e le modifiche apportate all'impianto elettrico della centralina e di tutte le altre parti elettriche che compongono il prodotto a marchio Dimhora fanno automaticamente decadere la garanzia e sue eventuali estensioni.

Descrizione dei guasti

Legenda luce led della centralina

Se il led è illuminato significa che la centralina si connette all'elettricità

Se è sempre acceso significa che la centralina non riesce a comunicare con il display

Se agisce in modalità Flash, significa che la centralina lavora normalmente

Errori mostrati sul display:

E2 significa che la comunicazione non riesce e che il display ha difficoltà a comunicare con la centralina. Occorre controllare che la connessione elettrica sia correttamente predisposta. Occorre controllare che il cavo elettrico funzioni o non abbia interruzioni. Qualora il cavo elettrico lavori bene, è probabile che il display sia rotto.

E16 significa che il sensore di temperatura è rotto.

E 17 significa che il sensore di temperatura è in corto.